

取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド・適温調理クッキングガイド 別添付

日立 **IH** クッキングヒーター

家庭用

E8シリーズ 2口**IH**+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応

型式 **HT-E8WFS**

レンジフードファン連動

ラジエントヒーター


HT-E8WS

HT-E8FS

レンジフードファン連動

HT-E8S

HT-E8

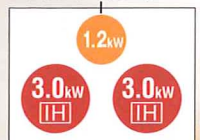

このたびは日立 **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイド、適温調理クッキングガイド、DVDとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 **→ P.6~9** をお読みいただき、正しくお使いください。



初めてお使いのとき
や、お困りになった
ときは、
同梱のDVDも
是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境で
お使いください。

〈料理集・調理のこつ付〉

はじめにお読みください

「安全上のご注意」➡P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。


大火力 左・右IHヒーター

- 鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。
➡P.10

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。
➡P.17

IH加熱の原理(イメージ図)

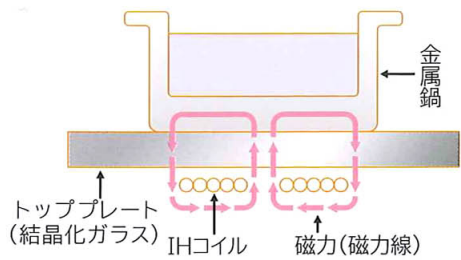

IHとはInduction Heatingの略で、日本語では電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIHコイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトッププレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

適温調理機能(付属の適温調理クッキングガイドとDVDで40種類のレシピがご覧になれます)

- 光&4温度センサーで予熱も加熱もコントロール。選んだメニューに合わせて設定目安温度をキープ。

適温調理メニューには、「ステーキ」「いため物」「卵焼き」があります。

➡P.20,21



過熱水蒸気ビッグオーブン

- 過熱水蒸気で余分な脂、塩分を落とすヘルシーメニュー。➡P.34,35 (「切身・干物」「鶏・野菜」)

- 過熱水蒸気で「揚げ物温め」。➡P.34,35

- さんま5尾を一度に、約26cm(10インチ)のピザも丸ごと焼ける。



光センサー

- 高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れや異物を取り除いてからご使用ください。
➡P.44

音声ガイド

- 調理終了時や安全機能が働いたときなどに音声でお知らせ。

もくじ

ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・付属品	4
●安全上のご注意	6
●使える鍋の種類	10
●IHクッキングヒーターでの調理の手順	12
●消費電力と安全機能について	14

使いかた

ヒーターで調理する

●ヒーターの使いかたのポイント	15
-----------------	----

お好みの火力で調理する

●ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める	16
------------------------	----

メニューを選んで調理する

●揚げる (揚げ物)	18
●焼く・いためる(適温調理)	20
●煮込み (便利メニュー)	22
●湯沸かし (便利メニュー)	23
●炊 飯 (便利メニュー)	24
●保 温 (便利メニュー)	26

お好みの火力で調理する

●温める	27
------	----

オーブンで調理する

●オーブンの使いかたのポイント	28
-----------------	----

メニューを選んで調理する

●魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物	30
●ピザ、グラタン、鶏・野菜	32
●切身・干物、鶏・野菜、揚げ物温め(ヘルシーメニュー)	34

手動コースを選んで調理する

●トースト、魚焼き	36
●オーブン調理	38
●追加焼きをする	40

いろいろな機能を使う

●タイマー	41
●操作をロックする	42
●音声の聞き直し・音量切り替え	42
●メロディーとブザーの切り替え	43
●レンジフードファン連動	43

お手入れ

●トッププレート、プレートワク、光センサー	44
●吸・排気カバー、吸気口ポケット	45
●天ぷら鍋	45
●前面操作パネル	45
●オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿	46・47
●オーブン庫内	47

お困りのときは


●電源について	48
●上面操作パネルについて	48・49
●音について	49
●火力について	50
●トッププレートについて	50
●オーブンについて	51
●結露について	51
●レンジフードファン連動について	51
●便利メニュー「炊飯」について	52
●適温調理について	52
●その他	52
●上面操作パネルに次の表示が出たとき	53
●前面操作パネルに次の表示が出たとき	53

仕様・その他

●仕 様	54
●保証とアフターサービス	54
●「ご相談窓口」	55

各部のなまえ・操作パネル・付属品

※イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフードファン連動で説明しています。→P.00 は主な説明のあるページです。

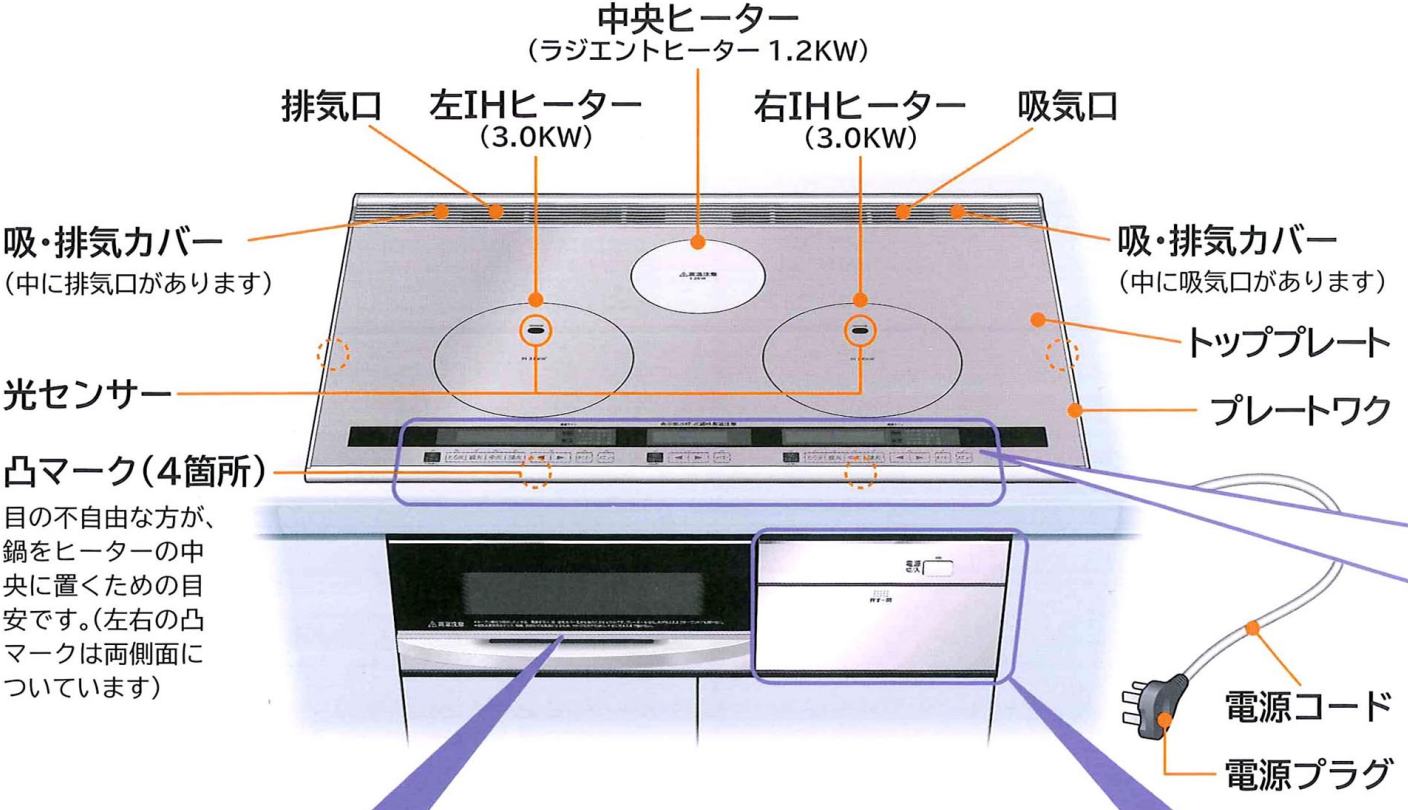

オーブン

オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は外して洗えます。→P.46、47

オーブンヒーター

焼網

受皿

過熱水蒸気用水タンク
取り外しかた、取り付けかた →P.35

オーブンドア
取っ手

付属品

◆天ぷら鍋(1個)
揚げ物調理をするときに使います。
揚げ物以外に使用しないでください。
いため物、煮物、湯沸かしなどに使用すると、天ぷら鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれがあります。


部品の交換・追加購入

2010年8月現在

部 品 名	部 品 番 号	希 望 小 売 価 格
焼網(消耗部品)	HT-E9TS 008	1,575円(税抜1,500円)
受皿(消耗部品)	HT-B10TS 007	2,520円(税抜2,400円)
水タンク(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 010	1,365円(税抜1,300円)
タンクフタ(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 031	1,365円(税抜1,300円)
天ぷら鍋(HT-N50)	HT-C20TWS 010	2,730円(税抜2,600円)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

上面操作パネル

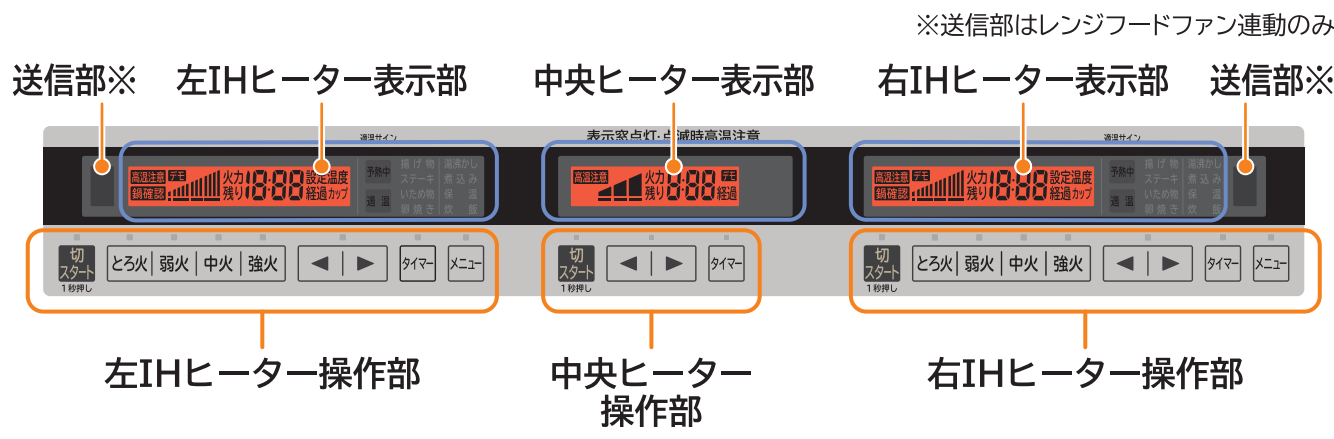

ヒーターで調理をする → P.15~27

火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態を表示部に表示します。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に **[P]** が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。

再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。→P.49、53

前面操作パネル



オーブンで調理をする → P.28~40

メニューまたはコース、火力、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

●メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態をオープン表示部に表示します。

オーブン庫内をクリーニングする → P.47

オーブンの庫内をクリーニングします。

●クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿を外してください。

電源スイッチ

電源の入・切を行います。

●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

レンジフードファンの操作をする → P.43

レンジフードファンの操作を行います。
(レンジフードファン連動のみ)

音声を使う → P.42

音声ガイドを聞き直します。
音量の変更や消音をします。

操作をロックする → P.42

全ての操作または、中央ヒーターのみの操作をロックします。

●ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンまたは中央ヒーターロックボタンを約3秒間押します。

●設定内容は電源を切っても記憶しています。